


### ACアダプターで使用する

家庭用電源コンセントで使用したり充電する場合は、付属のACアダプターを使用してください。

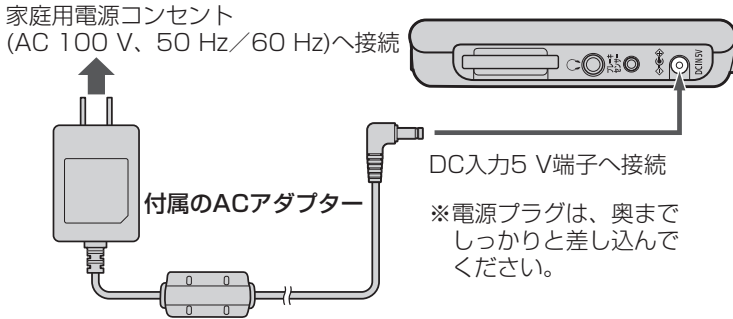

**お願い** 充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから外してください。

### 内蔵電池で使用する

付属のシガーライターコード(12 V車対応)または付属のACアダプターを接続していない状態で電源を入れると、内蔵電池で起動します。

本機を付属のシガーライターコード(12 V車対応)または付属のACアダプターでご使用中に、車のキースイッチを「OFF」にする／本機から電源プラグを外す／コンセントから外すと、**本機の電源が切れ自動的に内蔵電池には切り換わりません。**

- お願い**
- 内蔵電池の電池残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合は内蔵電池を充電してください。
  - 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れなおしてください。