

# 目的地に設定する

検索した地点を目的地として設定し、ルート案内を開始することができます。

## 1 目的地を検索する。

※検索方法につきましては、[「目的地を探す」C-1をご覧ください。

：目的地付近の地図と、設定メニューが表示されます。

### お知らせ

- 設定メニューが表示されていない場合は、[ (設定)]をタッチしてください。
- 設定メニューに表示されるボタンにつきましては、[「設定メニューについて」]B-27をご覧ください。

## 2 目的地に設定する。

### ■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

- ① 目的地にする をタッチする。

### ■ 地図のみ表示された場合

- ① [ (設定)]をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ② 目的地にする をタッチする。

### ■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

- ① ×閉 または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。


- ② カーソル(→)を目的地に合わせる。

- ③ [ (設定)]をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ④ 目的地にする をタッチする。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

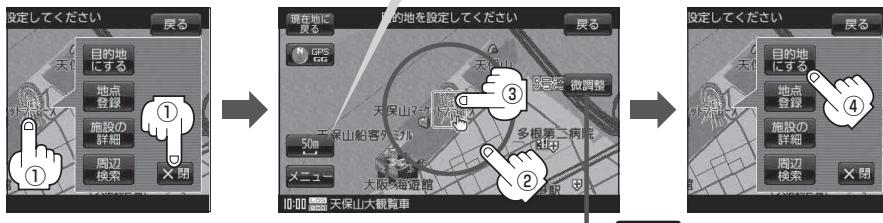

：ルート探索を開始します。

[ 「[微調整をする]」]B-22