


## 右画面に地図／情報を表示する

### ■ 右画面にハイウェイ情報を表示する場合

#### ① **ハイウェイモード** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って高速道路や有料道路を走行時のみ、ルート情報を表示します。

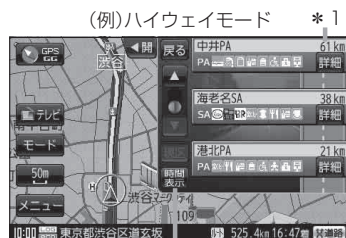

\* 2

#### お知らせ

\* 1印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間または距離が表示されます。

\* 2印… \* 1印の所要時間または距離の表示を切り換えます。

●ハイウェイモードは、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ハイウェイモードは、ルート案内設定からでも表示させることができます。

※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されません。

☞「ルート案内画面の設定をする」F-20

### ■ 右画面に地図を表示する場合

#### ① **地図** をタッチする。

：右画面にも地図を表示することができます。



## 全画面表示に戻す

**1** B-37手順 **1** に従って操作し、**OFF** をタッチする。

