


ルートを変更する

■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。
：設定メニューを閉じます。
- ② カーソル(—|—)を出発地または目的地に合わせる。
- ③ **+** (設定) をタッチする。
：設定メニューを表示します。
- ④ **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。
：ルート編集画面が表示されます。

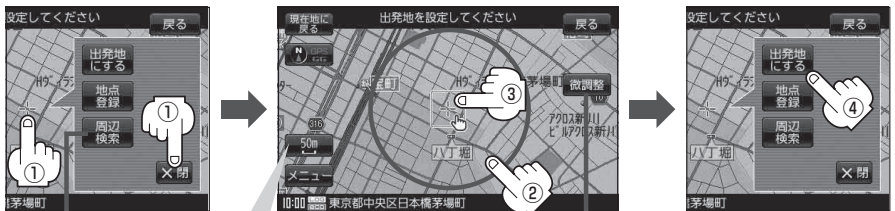

最も詳細な地図を選んでおくと、
位置の誤差が少なくなります。

微調整 ボタン
B-22

設定メニューの**周辺検索** をタッチして出発地または目的地を探すこともできます。
(**C-15**手順**3** から参考にしてください。)

5 ルート探索を開始する。

■ 1 ルート探索をする場合

- ① **ルート探索** → **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

■ 複数ルート探索をする場合

- ① **D-8**手順**2** ~ **4** に従って操作する。

：ルート案内を開始します。