

### ■ 電話番号を編集する場合

① **TEL** をタッチする。

：電話番号の入力画面が表示されます。

② 数字をタッチして電話番号を入力する。

「数字の入力方法について」B-53

※数字を入力中 **キャンセル** をタッチすると、  
入力していた数字を保持せずに登録地点情報  
画面に戻ります。



### ■ アラームを編集する場合

① **アラーム** をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

② お好みのアラーム音を選んでタッチする。

※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

③ 案内距離 (**50m** / **100m** / **300m** / **500m**) を選んでタッチする。

※選択した距離まで近づくと、アラーム音が鳴ります。


④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮する** をタッチする。

：進入角度編集画面が表示されます。

⑤ 矢印 (  /  ) をタッチして、**自車マーク** の方向を修正し、**セット** をタッチする。

**お知らせ**

進入角度を考慮「する」に設定をした場合、  
左15° 右15°の範囲から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らします。

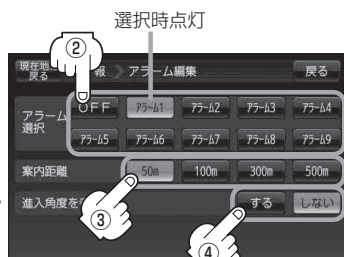

#### アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4



進入方向