

# 平均速度を設定する

平均走行速度を設定しておけば、ルート案内時により正確な到着予想時刻を知ることができます。

1

メニュー → 設定 → 到着予想 をタッチする。

📄 B-24

：平均速度設定画面が表示されます。




2

平均速度を設定する。

平均速度を自動で設定 **する** / **しない** または  
各道路（一般道路 / 国道 / 有料道路）の **-** /  
**+** をタッチして平均走行速度を設定する。  
(5 km/h単位)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

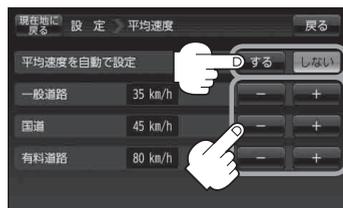

**お知らせ** 各道路の平均速度を手動で設定する場合は、平均速度自動設定を **しない** に設定してください。

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。