

地図表示の設定をする

地図画面表示の設定を変えることができます。

1

F-6手順 1 に従って操作し、**地図の設定** または **右画面設定** を選択して、タッチする。


：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。



2


地図モード をタッチする。

：地図モードの設定画面が表示されます。

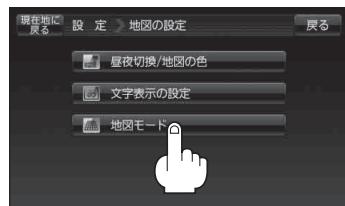

3

変更したい項目(**北向き** / **進行方向** / **3D地図**)をタッチする。

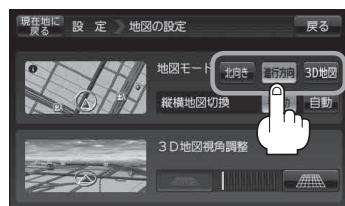

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。