

■ ETCレーンの表示を設定する場合



① ▼ をタッチし、“ETCレーンを表示”を表示させ、表示設定(する / しない)を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき

：料金所の手前でETCレーンを表示します。

□ **しない** をタッチしたとき

：ETCレーン表示はしません。

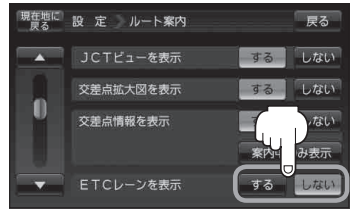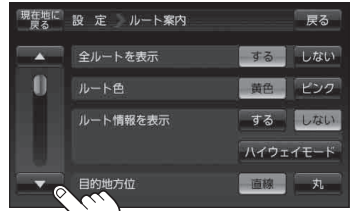

お知らせ

- ETCレーン表示のとき **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したいときは **◀開** をタッチしてください。
- 表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、
 - ・データが収録されていないETCレーンではETCレーン表示はしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ETC車載器とは連動しません。



各種設定
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕