

音量調整する

1 各モードで音量調整する。

■ 音楽再生画面の場合

① 音量をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



■ テレビ視聴(ワンセグ)／動画再生画面の場合


① 画面をタッチし、音量をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



2 - / + をタッチし、お好みの音量(音量減／音量増)に調整する。

音量表示

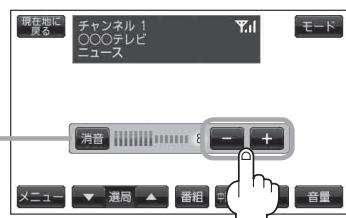

お知らせ 約5秒間、なにも操作しなかった場合または画面をタッチした場合、音量表示は消えます。