


# 表示部について


## バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

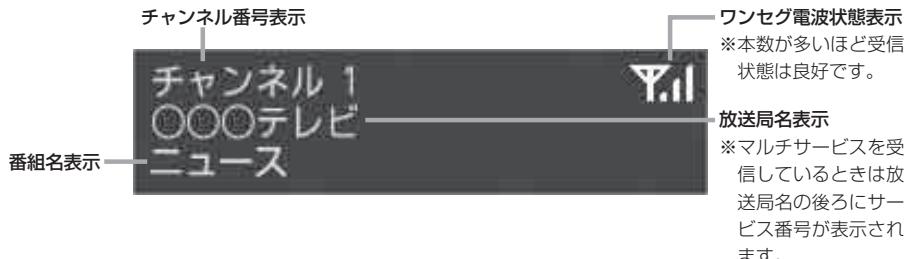

## 操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

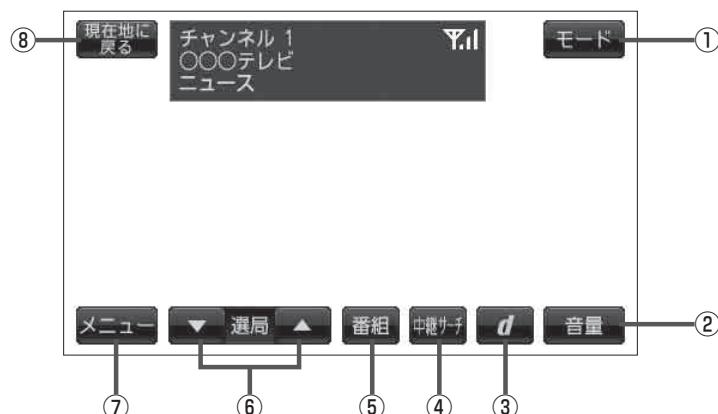

## 操作ボタンについて

モードボタンを押すと、モード選択画面が表示されます。

[参照] B-13

### ② 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

-: 音量減 +: 音量増 消音

[参照] G-8

### ③ d ボタン

データ放送画面を表示します。

[参照] H-4

### ④ 中継サーチ ボタン

中継・系列局をサーチします。

[参照] H-15

### ⑤ 番組 ボタン

番組表を表示します。[参照] H-13

### ⑥ 選局 (▼ / ▲) ボタン

プリセットされている放送局の呼び出しをします。  
長押しすると自動選局します。

[参照] H-11

### ⑦ メニュー ボタン

テレビメニュー画面を表示します。

[参照] H-3

### ⑧ 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。