

# J

## 画像再生

表示部について	J-2
画像再生をする	J-3
スライドショー(画像再生)をする	J-4
画像を再生する	J-4
スライドショーの間隔を設定する	J-4
画像送りまたは画像戻しをする	J-5
画像を回転させる	J-5
画像一覧画面から画像を選択する	J-6
表示設定をする	J-7

# 表示部について

画像再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

## 再生画面(例)



- ① **モード** ボタン  
モード選択画面を表示します。  
[P] B-13
- ② **画像一覧表示**  
再生可能な画像を一覧表示します。  
※画像再生中に画像一覧画面を表示した場合、再生していた画像部分に白い枠が付きます。
- ③ **スクロールバー**  
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。
- ④ **現在地に 戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **画像選択** ボタン  
画像一覧画面に戻ります。
- ⑥ **表示設定** ボタン  
画面の表示を設定することができます。  
[P] J-7
- ⑦ **◀ / ▶** ボタン  
1つ前の画像 / 次の画像を表示します。  
[P] J-5
- ⑧ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)  
タッチするたびに  
▶ **▶** ボタン(再生) → **⏸** ボタン(一時停止) —  
と換わります。  
※スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーがはじまります。  
[P] J-4
- ⑨ **ランダム** ボタン  
画像を順序不同で再生します。  
[P] G-11
- ⑩ **回転** ボタン  
表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。  
[P] J-5

# 画像再生をする

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機で表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。[?]「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[?]「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 画像再生モードにする。

[?]「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

## 3 表示したい画像を選択しタッチする。

：選択した画像が表示されます。



### お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり画像再生モードに戻すと、前に再生していた画像が表示されます。

# スライドショー(画像再生)をする

## 画像を再生する

**1** 画面をタッチし、▶️をタッチする。

: ▶️が⏸️に変わりスライドショーが開始されます。

※スライドショーを一時的に止める場合は⏸️をタッチしてください。



## スライドショーの間隔を設定する

**1** 画面をタッチし、表示設定をタッチする。

: 選択画面が表示されます。




**2** スライド間隔をタッチする。

: スライド間隔の設定画面が表示されます。



**3** お好みの間隔をタッチし、戻るをタッチする。

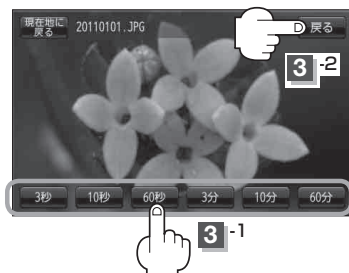


## 画像送りまたは画像戻しをする

**1** 画面をタッチし、**◀**または**▶**をタッチする。

**▶** タッチ：次の画像を表示します。


**◀** タッチ：1つ前の画像を表示します。

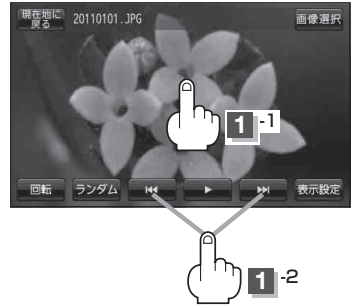

## 画像を回転させる

**1** 画面をタッチし、**回転**をタッチする。

：表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。

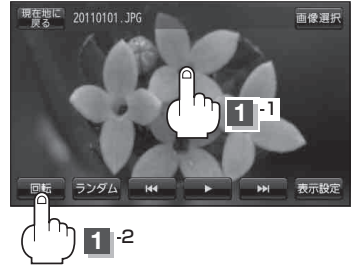

画像再生

〔スライドショー(画像再生)をする〕

## スライドショー(画像再生)をする

### 画像一覧画面から画像を選択する

**1** 画面をタッチし、**画像選択** をタッチする。

: 画像一覧画面が表示されます。



**2** 表示したい画像を選択しタッチする。

: 選択した画像が表示されます。



# 表示設定をする

画面の表示を変更することができます。

## 1 画面をタッチし、**表示設定**をタッチする。

：選択画面が表示されます。



## 2 表示方法(**画像のみ** / **カレンダー** / **時計**)を選択しタッチする。



### お知らせ

上記手順 **2** で選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。  
※“カレンダー”または“時計”を選択した場合は、画像は左よせに表示されます。

(例) “カレンダー” の場合



(例) “画像のみ” の場合



(例) “時計” の場合



## 3 設定を終わるには **戻る** をタッチする。

### お知らせ

“カレンダー”または“時計”を選択した場合に、GPS情報を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。

画像再生

〔スライドショー(画像再生)をする〕／〔表示設定をする〕