

# K

## 動画再生

表示部について	K-2
動画再生をする	K-3
一時停止または早戻し／早送りをする	K-4
再生を一時停止（静止）する	K-4
再生中にファイルを戻す／進める	K-4
早戻し／早送りをする	K-4
動画一覧画面から選択して再生する	K-5

# 表示部について

動画再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

## 再生画面(例)



- ① **モード ボタン**  
モード選択画面を表示します。  
[P] B-13
- ② **動画一覧表示**  
再生可能な動画を一覧表示します。  
※動画再生中に動画一覧画面を表示した場合、再生している画像部分に白い枠が付きます。
- ③ **スクロールバー**  
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。
- ④ **現在地に戻る ボタン**  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **動画選択 ボタン**  
動画一覧画面に戻ります。
- ⑥ **再生時間表示**  
**音量 ボタン**  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増 消音  
[P] G-8
- ⑧ **◀▶ ボタン**  
1つ前の動画/次の動画を表示します。  
[P] K-4
- ⑨ **⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)**  
タッチするたびに  
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) →  
と換わります。  
[P] K-4
- ⑩ **🎲 ボタン**  
動画を順序不同で再生します。  
[P] G-11
- ⑪ **🔄 ボタン**  
現在再生中の動画を繰り返し再生します。  
[P] G-10
- ⑫ **スライドバー**  
動画の再生状態を表示します、スライドバーをタッチすると、タッチした位置から再生を開始します。  
[P] K-4

**お知らせ** 本機を車動作で使用する場合、安全上の配慮から走行中は動画再生をご覧になることができません。(音声のみになります。)  
[P] 「走行中の操作制限について」B-6

# 動画再生をする

SDメモリーカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。▶「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

**お知らせ** 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

▶「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

▶「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 動画再生モードにする。

▶「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

## 3 再生したい動画を選択しタッチする。

：選択した動画が再生されます。



**お知らせ** 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻すと、前に再生していた動画ファイルの続きから再生がはじまります。

# 一時停止または早戻し／早送りをする

## 再生を一時停止(静止)する

**1** 画面をタッチし、**⏸**(一時停止)をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **⏸** が **▶** 表示になります。

### ■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし、**▶**(再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

※ **▶** が **⏸** になります。

(例)一時停止状態画面



## 再生中にファイルに戻す／進める

**1** 画面をタッチし、**⏮**／**⏭**(トラック)をタッチする。

：前のファイル(トラック)に戻る、または次のファイル(トラック)に進みます。

### ■ 前のファイルに戻る場合

① **⏮**を2回タッチする。


：1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

### ■ 次のファイルに進む場合

① **⏭**をタッチする。

：次のファイルに進みます。

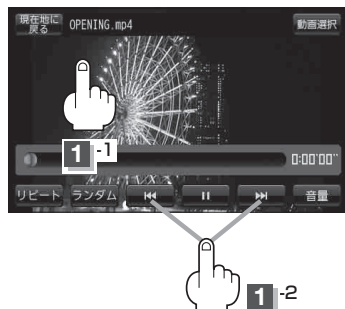

### お知らせ

動画一覧画面より選択することもできます。

【**☰**「動画一覧画面から選択して再生する」K-5

## 早戻し／早送りをする

**1** 画面をタッチし、画面下のスライダーをタッチする。

：タッチした位置から再生を開始します。



### お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生を始めます。

# 動画一覧画面から選択して再生する

1

画面をタッチし、**動画選択** をタッチする。

: 動画一覧画面が表示されます。



〔一時停止または早戻し／早送りをする〕

動画再生

〔動画一覧画面から選択して再生する〕

2

再生したい動画を選択しタッチする。

: 選択した動画が再生されます。

