

一時停止または早戻し／早送りをする

再生を一時停止(静止)する

1 画面をタッチし、**⏸**(一時停止)をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **⏸** が **▶** 表示になります。

■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし、**▶**(再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

※ **▶** が **⏸** になります。

(例)一時停止状態画面



再生中にファイルに戻す／進める

1 画面をタッチし、**⏮**／**⏭**(トラック)をタッチする。

：前のファイル(トラック)に戻る、または次のファイル(トラック)に進みます。

■ 前のファイルに戻る場合

① **⏮**を2回タッチする。


：1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

① **⏭**をタッチする。

：次のファイルに進みます。

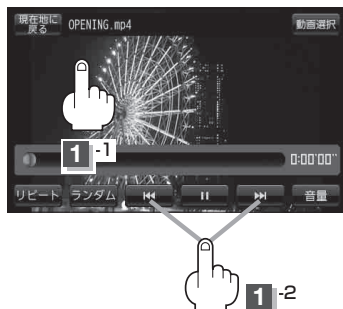

お知らせ

動画一覧画面より選択することもできます。

【**🔍**「動画一覧画面から選択して再生する」K-5

早戻し／早送りをする

1 画面をタッチし、画面下のスライダーをタッチする。

：タッチした位置から再生を開始します。



お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生を始めます。