


L Gアプリ

表示部について	L-2
Gアプリについて	L-3
Gアプリを操作する	L-4

表示部について

Gアプリ画面(例)

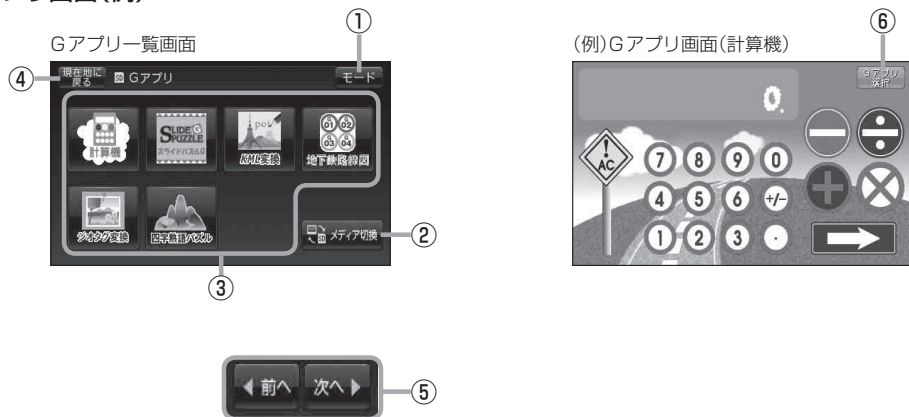

① **モード** ボタン

モード選択画面を表示します。

☞ B-13

② **メディア切換** ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SDメモリーカード/ユーザエリア)

☞ L-4

③ **Gアプリ一覧表示**

Gアプリが表示されます。1つのページに7個表示し、最大35個まで表示することができます。

※SDメモリーカードに35個以上のGアプリを保存している場合は、ファイル名順に35個までしか表示されません。

④ **現在地に戻る** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑤ **◀前へ / 次へ▶** ボタン

Gアプリが8個以上保存されているときは、Gアプリ一覧画面の右下にボタンが表示され、表示を切り換えます。

⑥ **Gアプリ選択** ボタン

Gアプリ一覧画面に戻ります。

※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。

☞「走行中の操作制限について」B-6

- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。

詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

Gアプリについて

Gアプリとは本機をより便利・快適に使っていただくためのソフトです。パソコンからダウンロードしたGアプリを本機で利用することができます。


●Gアプリの入手方法

新しいGアプリは、当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)で順次公開されます。操作方法などGアプリの詳細は、上記ホームページをご覧ください。

当社ホームページから入手できるGアプリ(例)

●スライドパズルG

バラバラになったイラストや写真を並べ替えて完成させるパズルゲームです。

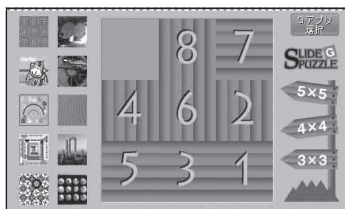

●計算機

道路標識をモチーフにしたコミカルな電卓です。



●地下鉄路線図

全国の地下鉄路線図を見ることができるGアプリです。東京、名古屋、大阪、札幌、仙台、横浜、京都、神戸、福岡の9都市を収録しています。



●四字熟語パズル

バラバラに並べられた8文字の漢字をタッチで選んで、四字熟語を2語作るゲームです。



●ファイル名について

ダウンロードしたGアプリのファイル名を変更すると、本機で認識できなくなり動作しない可能性があります。

Gアプリファイルとして認識するファイル拡張子は“.SAP”、“.SAD”のみです。

※拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。

※異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、Gアプリが作動しません。

※“.SAD”ファイルを動作させるには、“SAD”ファイルに対応した“.SAP”ファイルが必要です。

●フォルダ／ファイルについて

- 最大フォルダ階層：8階層
- 最大ファイル数：35個

お願い Gアプリを入手する前にユーザー登録をしてください。ユーザー登録のURLにつきましては「[\[PDF\]「おでかけ旅ガイド」A-29](#)をご覧ください。

Gアプリを操作する

SDメモリーカード／ユーザエリアに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。[?] 「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[?] 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

[?] 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 Gアプリモードにする。

[?] 「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

3 SDメモリーカードまたはユーザエリアを選択する。

■ SDメモリーカード内のファイル进行操作させたい場合

① [?] メディア切換 をタッチする。

※すでに [?] メディア切換 の [SD] が緑色に点灯している場合は、SDメモリーカードが選択されています。



■ ユーザエリア内のファイル进行操作させたい場合

① [?] メディア切換 をタッチする。

※すでに [?] メディア切換 の [] が緑色に点灯している場合は、ユーザエリアが選択されています。

4

起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

: Gアプリが起動し、Gアプリのメイン画面が表示されます。



5

モード選択画面に戻るときは、**Gアプリ選択** → **モード** をタッチする。

※ Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では **Gアプリ選択** が表示されない場合があります。 **Gアプリ選択** が表示されない場合は、 **戻る** をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。

G
ア
プ
リ〔G
ア
プ
リ
を
操
作
す
る〕