

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードを設定する

- 1** M-2手順**1**、**2**に従って操作し、**セキュリティ**をタッチする。

：セキュリティ設定画面が表示されます。




- 2** セキュリティコード設定を選択する。

■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **する**をタッチする。

：セキュリティコード登録画面が表示されます。

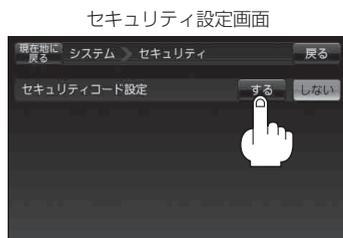

- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53

：セキュリティコード再入力画面が表示されます。



- ③ 再度、上記手順②で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



お知らせ

- **戻る**をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作で使用したときのみ設定できます。
☞ 「動作の種類と制限について」B-4