


## セキュリティコードを設定する

### ■ セキュリティコードを変更する場合

設定したセキュリティコードを、一度解除してセキュリティコードを変更します。

- ① セキュリティコードを解除して、**する** をタッチする。


：セキュリティコード登録画面が表示されます。

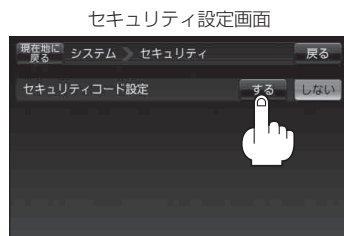

- ② 変更したい(新しい)3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53


：セキュリティコード再入力画面が表示されます。

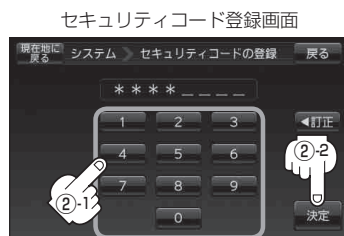

- ③ 再度手順②で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

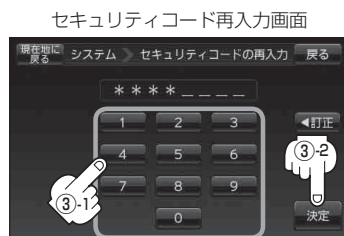

## 3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

### お知らせ 設定の保持について

**決定** がある画面では **決定** をタッチすると設定が保持されます。

※ **決定** のない画面では、他の画面に遷移したとき (**戻る** または **現在地に戻る** など) をタッチしたとき) に設定確定 (設定保持) となります。設定を変更した後に他の画面に遷移しないまま電源を切ると、設定は保持されません。