

N

さくいん

さくいん

さくいん N-2
N-1

さくいん

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-12, B-19, B-21
ACアダプターで使用する	A-23
AV同時動作について	G-12
地図画面からのAV操作	G-13
AV同時動作を終了する	G-14
AVワンタッチボタン	G-12
Googleマップ™を利用する	A-30
GPSアンテナについて	A-12, A-19
GPSの受信状態について	A-17
GPSログ	
GPSログファイルをSDメモリーカードに書き出す	M-21
GPSログをスタート／ストップする	E-33
GPSログを設定する	E-34
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	E-24
SDメモリーカードから地点を追加する	E-28
SDメモリーカードから地点を登録する	E-30
SDメモリーカードから目的地を探す	C-26
SDメモリーカードからルート探索をする	D-23
SDメモリーカードに地点を書き出す	E-26
SDメモリーカードについて	A-25
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-27
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-28
Web地図更新	
Web地図更新に必要なもの	M-14
Web地図更新の種類について	M-16
Web地図更新の全体の流れ	M-15
地図更新用SDメモリーカードを作成する	M-17
地図データを使って本機の地図を更新する	M-19
パソコンでの操作について	
(地図データをダウンロードする)	M-18
部分地図更新の有効期限を確認する	M-16

ア

明るさ自動切り換え機能	
明るさ自動切り換え機能を使う	M-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	M-4
明るさを調整する	M-2
アフターサービス	M-70
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-5
グラフ表示で見る	E-9
設定をする	E-6
評価履歴を削除する	E-8
評価履歴を見る	E-7

音楽再生

一時停止	I-4
音楽ファイル(MP3／WMA)について	G-2
聴く	I-3
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	I-4
早戻し／早送り	I-4
表示部について	I-2
ランダム(順序不同)再生	G-11
リストで選曲する	I-6
リピート(繰り返し)再生	G-10
音声案内について	A-32
音声案内の音量を調整する(NAVI)	F-33
音量調整する(AV)	G-8
音量を一時的に消す	G-9

力

各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	
画像一覧画面から画像を選択する	J-6
画像送りまたは画像戻し	J-5
画像再生をする	J-3
画像を回転させる	J-5
スライドショー	J-4
表示設定	J-7
表示部について	J-2
家庭動作	B-4
キー操作音設定	M-6
軌跡	E-11
基本表示の設定	
道路名／登録地点／ランドマーク／緯度・経度	F-6
緊急警報放送	H-25
クイックGPS	
クイックGPSについて	A-19
クイックGPSの設定	E-3
クイックメニューについて	B-26
車動作	B-4
車動作時の走行状態による制限	B-6
経由地	
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
追加	D-11
現在地	
表示する	B-17
補正について	B-17
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定	F-17
現在地(歩行)マークの種類を設定	F-18

故障かな?と思ったら M-50

サ

再探索

再探索をする D-16

再探索をする(歩行モード) B-43

シガーライターコード(12 V車対応)で

使用する A-22

市街地図(詳5 m/詳12 m/詳25 m

スケール)の収録エリア M-62

自車マーク

位置を設定する F-15

種類を設定する F-17, F-18

システムアップについて M-66

施設情報

ジャンルから探す C-13

周辺にある施設から探す C-15

名前で探す[50音] C-9

表示できる施設 C-18

自宅

自宅周辺の地図を表示する C-2

自宅までのルートを探索する B-35

登録する B-28

シミュレーション走行 D-20

車速感応タイプ走行規制 B-6

縮尺スケール B-16

主電源スイッチ A-21

仕様 M-73

使用できるSDメモリーカード A-26

省電力設定 M-5

初期化

データを初期化(消去)する M-11

ユーザエリアを初期化(消去)する M-24

初期設定一覧 M-68

自律航法 A-20

新規開通道路 B-38, F-4, F-21, M-39

スクロール

地図スクロール B-20

微調整 B-22

スマートIC F-4

スライドショー J-4

セキュリティコード M-7

設定

3D地図の角度を調整する F-13

エコドライブの設定をする E-6

音声案内の音量を調整する F-33

画面消し設定をする M-5

基本表示の設定をする F-6

クイックGPSの設定をする E-3

現在地(自車)マークの位置を設定する F-15

現在地(自車)マークの種類を設定する F-17

現在地(歩行)マークの種類を設定する F-18

セキュリティコードを設定する M-8

縦横地図切り替え設定をする F-14

地図表示の設定をする F-12

地図ボタン表示の設定をする F-19

昼夜切り替え/地図の色を設定する F-8

平均速度を設定する F-2

右画面設定 B-37, F-9

文字表示の設定をする F-10

ランドマーク表示の設定をする F-31

ルート案内画面の設定をする F-20

ルート設定について D-2

ルート探索条件の設定をする F-3

走行軌跡 E-11

走行状態を確認する E-4

走行中の操作制限について B-6

相談窓口 M-72

タ

縦横地図切り替え B-40

探索

1ルート探索 D-6

SDメモリーカードからルート探索をする D-23

迂回探索 D-17

現在地から自宅までのルートを探索する B-35

現在地から目的地までのルートを探索する B-36

再探索 D-16

複数ルート探索 D-8

ルート探索条件の設定をする D-15, F-3

地図

3D地図画面について B-12

地図画面の見かた B-10

地図画面を表示する B-8

地図更新について M-13

地図ソフトについて M-36

地図に表示される記号 M-29

地図表示(方位)を切り換える B-18

地図を拡大/縮小する B-16

テナント情報 3

地図更新ID M-12

地点

書き出し/書き替え/追加について E-23

書き出す/追加する E-26

全て書き出す/全て書き替える E-24

さくいん

地図を呼び出す	E-20
登録	B-31
並び替え	C-12, E-19
フォルダ名を編集する	E-18
編集／見る	E-14
テレビ視聴(ワンセグ)	
1つ前のコンテンツに戻る	H-16
エリアスキャン	H-8
音声や字幕を切り換える	H-23
起動画面の設定をする	H-20
緊急警報放送を見る	H-25
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す	H-14
視聴エリアを変更する	H-6
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	H-19
スキャン	H-9
選局する	H-11
操作ボタン画面	H-2
チャンネルリストを確認／選局する	H-12
中継・系列局サーチ	H-15
中継・系列局自動サーチ設定	H-18
データ放送取得画面	H-4
データ放送を利用する	H-16
テレビメニュー画面	H-3
テレビ(ワンセグ)を見る	H-5
時計表示の設定をする	H-24
バナー表示	H-2
番組表を見る	H-13
表示部について	H-2
放送用メモリーを削除する	H-21
電源	
ACアダプターで使用する	A-23
シガーライターコード(12V車対応)で使用する	A-22
電源スイッチについて	A-21
電源を入れる	B-8
電源を切る	B-9
内蔵電池で使用する	A-23
電源スイッチ	A-21
主電源スイッチの使い方	A-21
電源ボタンの使い方	A-21
電子コンパス	
クリックメニューから電子コンパスのON／OFFを切り換える	B-45
最適化	B-48
設定のメニュー画面から電子コンパスのON／OFFを切り換える	B-46
電子コンパスについて	B-45
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	B-47
電池動作	B-4
動画再生	
再生中にファイルを戻す／進める	K-4
再生を一時停止(静止)する	K-4
動画一覧画面から選択して再生する	K-5
動画再生をする	K-3
表示部について	K-2
動作の種類と制限について	B-4
盗難多発地点	B-10, F-26, M-29
登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について	E-23
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-26
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-24
ナ	
内蔵電池	
充電時間と使用可能時間	A-24
充電のしかた	A-22
充電ランプ／電池マーク	A-24
内蔵電池で使用する	A-23
内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて	M-25
内容物	8
ナビID	M-12
入力	
数字の入力方法について	B-53
文字の入力方法について	B-50
ハ	
バージョン情報	M-12
パナセンス	10
微調整	B-22
表示部	
Gアプリ	L-2
音楽再生	I-2
画像再生	J-2
テレビ視聴(ワンセグ)	H-2
動画再生	K-2
平均速度の設定	F-2
平面地図画面	B-19
別売品	9
歩行モード	
アイコンについて	B-44
現在地(歩行)マークの種類を設定する	F-18
再探索について	B-43
使用する／しないを切り換える	B-41
縦横地図切り換え設定	F-14

ルート探索について	B-42
ルート表示中の画面について	B-44
保証とアフターサービス	M-70

マ

まっぷるコード(MG コード)

コードから目的地を探す	C-30
まっぷるコード(MG コード)の更新したデータを使用する	C-31
まっぷるコード(MG コード)の最新情報を入手する	A-31

右画面に地図／情報を表示する B-37

目的地(経由地)を変更

経由地の変更／削除	D-14
-----------	------

目的地に設定する B-33

目的地を探す

SDメモリーカードから	C-26
緯度・経度から	C-28
コードから(まっぷるコード(MG コード))	C-30
施設のジャンルから	C-13
施設の名前から	C-9
自宅周辺から	C-2
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-15
地図から	C-3
電話番号から	C-7
登録地点から	C-20
目的地履歴の中から	C-23
郵便番号から	C-25

ヤ

ユーザエリア

GPSログファイルをSDメモリーカードに書き出す	… M-21
Gアプリファイルをユーザエリアにコピーする	… M-22
ユーザエリアについて	… M-20
ユーザエリアの使用領域を見る	… M-20
ユーザエリアのファイルを削除する	… M-23
ユーザエリアを初期化(消去)する	… M-24

ラ

ランドマークの設定	F-31
立体アイコン	B-12
ルート案内設定	
ETCレーン	F-25
JCTビュー	F-22
オートデモスタート	F-30

✗ モ

✗ モ


✗ モ

今カーナビが危ない！

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

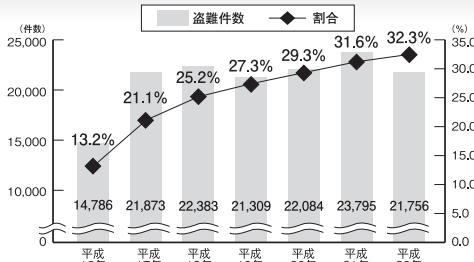

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



1
2
3
4



盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。



問い合わせ先 ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

■修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



0120-50-8729

携帯PHSOK

ゴー パナソニック

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号をご利用いただけない場合 045-929-0511

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX 045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

(

)

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用的SSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常ににおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご 使用 中 止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in China

HDRC9014010
YEPM0600049A R0412-3082