



# 各部のなまえとはたらき


左側面




正面

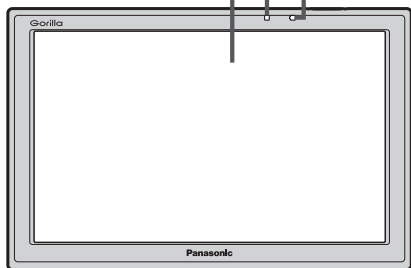

上面



裏面

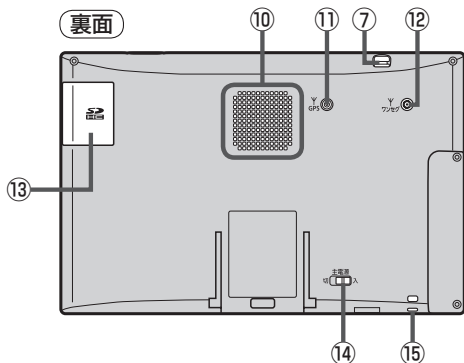

## ① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ② 明るさセンサー受光部

## ③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【P.31】

## ④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

## ⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

## ⑥ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【P.30】

## ⑦ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【P.59】

## ⑧ GPS アンテナ(内蔵)

GPS 衛星電波を受信します。

## ⑨ 電源ボタン

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。【P.29】
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

## ⑩ スピーカー

## ⑪ GPS アンテナ端子

GPS アンテナ(別売)を接続します。

## ⑫ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。

## ⑬ SDメモリーカード挿入口

【P.34】

## ⑭ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【P.29】  
※お買い上げ時は「切」になっています。

## ⑮ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。