



各部のなまえとはたらき


左側面




正面

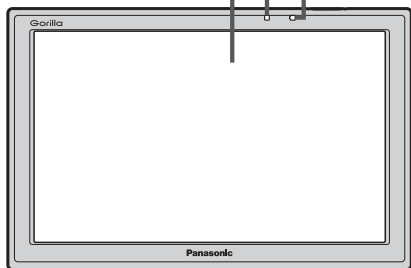

上面



裏面

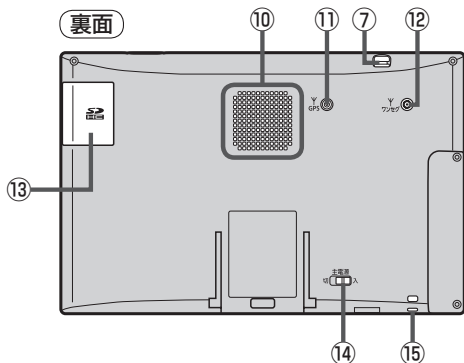

① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

② 明るさセンサー受光部

③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【表】A-15

④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

⑥ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【表】A-14

⑦ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【表】H-9

⑧ GPS アンテナ(内蔵)

GPS 衛星電波を受信します。

⑨ 電源ボタン

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。【表】A-13
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

⑩ スピーカー

⑪ GPS アンテナ端子

GPS アンテナ(別売)を接続します。

⑫ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。

⑬ SDメモリーカード挿入口

【表】A-18

⑭ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【表】A-13
※お買い上げ時は「切」になっています。

⑮ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。