


2 SDメモリーカード内のファイル→フォルダ→リストから地点を選択し、 決定をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

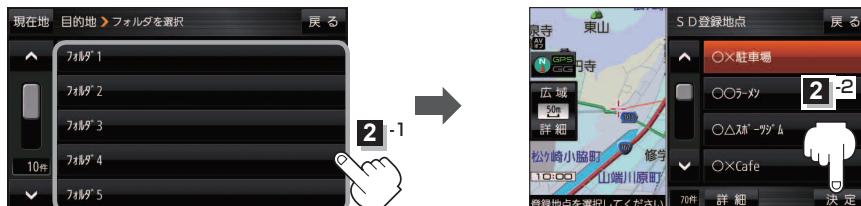

※施設名を選択し、**詳細**をタッチした場合は、施設の詳細画面が表示されます。

3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

□ C-2 手順 **4**、**5**

緯度・経度から探す

1 メニュー → 目的地 → 次へ → 緯度・経度 をタッチする。

：緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。

2 緯度・経度(日本測地系)を入力し、**検索**をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

*印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

□ C-2 手順 **4**、**5**

お知らせ 本機で表示される緯度・経度は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると、異なる場所を表示する場合があります。