

案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定を変えることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



▲ をタッチ



▼ をタッチ




▼ を
タッチ


▲ を
タッチ

▲ を
タッチ


▼ を
タッチ

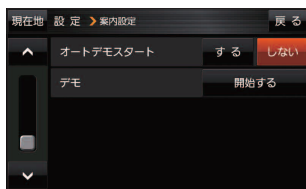

▲ を
タッチ

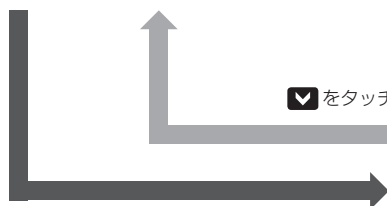

▼ をタッチ

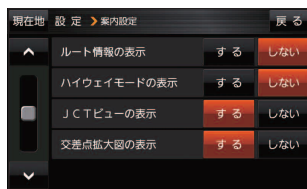

▼ を
タッチ

▲ を
タッチ



各種設定を
する

| 項目 | ボタン | 内容 | ページ |
|---------------|-------------|--|-----|
| 【ルートの全表示】 | する ☆ | ルート探索後、全ルート画面を表示します。 | - |
| | しない | ルート探索後、全ルート画面を表示しません。 | |
| 【ルート色の表示】 * 1 | 黄色 ☆ | ルートの色を黄色で表示します。 | - |
| | ピンク | ルートの色をピンク色で表示します。 | |
| 【目的地方位】 | 直線 ☆ | 現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。 | - |
| | 丸 | 目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。  | |

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。