

# 電源スイッチについて

本機には主電源スイッチと電源ボタン“**電源**”があります。お買い上げ時、主電源スイッチは「切」になっていますが、日常のご使用では主電源スイッチは「入」の位置のまま、**電源**を押して電源の切/入を行ってください。

はじめに

「各部のなまえとはたらき」／「電源スイッチについて」

## 主電源スイッチの使い方

### ■ 本機の電源を入れる場合


- ① 主電源スイッチを「入」にする。

：本機の電源が入ります。

### ■ 本機の電源を切る場合

- ① 主電源スイッチを「切」にする。

：本機の電源が切れます。**電源**を押しても起動しなくなります。  
※長期間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。  
「切」にすることで放電量を抑えることができます。

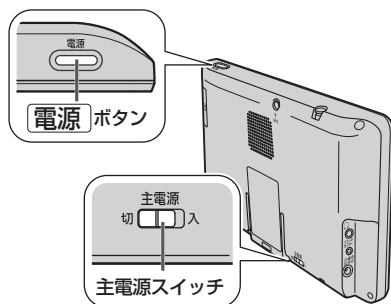

## 電源ボタンの使い方

### ■ 本機の電源を入れる場合

- ① **電源**を押す。

：“ピッ”という音が鳴り、  
本機の電源が入ります。

### ■ 本機の電源を切る場合


- ① **電源**を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

### ■ 本機の画面を消す／つける場合(電池動作時)

- ① **電源**を短く押す。

：画面を消している時、充電ランプが緑に点灯します。

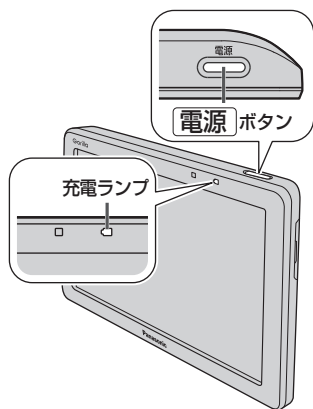

### お知らせ

「画面を消す」と「電源を切る」の違いは以下の通りです。

#### ● 画面を消す

電池動作で使用している場合、一時的に画面を見ないときなどに利用します。画面が消えても本機は動作したまま音声のみが出力されます。

#### ● 電源を切る

画面の表示が主電源スイッチからの表示よりも早く表示できます。また、前回最後に選択していたモード\*を保持します。

\*印…モードには、NAVIモード、AVモード(テレビ視聴/音楽再生/画像再生/動画再生)があります。