

この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図を表示させます。

- **現在地付近**：現在地の地図を表示
- **周辺施設**  C-15
- **自宅**  C-2
- **登録地点**  C-20
- **地図**  C-3
- **目的地履歴**  C-22
- **住所**  C-4
- **SDから**  C-24
- **電話番号**  C-7
- **まっがるコード**  C-26
- **施設50音**  C-9
- **緯度・経度**  C-29
- **ジャンル**  C-13

3


目的地を登録します。

- 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合
目的地にする をタッチする。
- 表示された目的地で良い場合
 (設定) をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地にする** をタッチする。
- 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

×閉 または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル(+)を目的地に合わせたら
 (設定) をタッチし設定メニューを表示させ、**目的地にする** をタッチする。

ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

 「スクロールの微調整をする」
 B-11

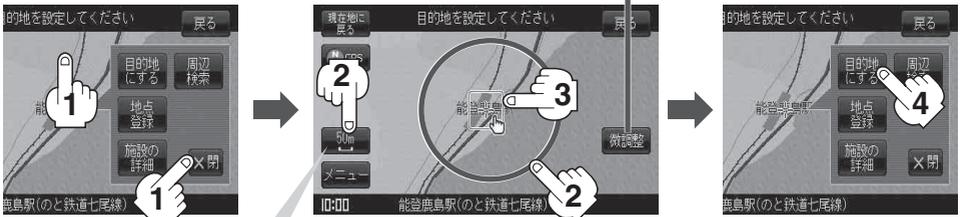

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

- **目的地** から探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。
 ※到着地点情報が表示されたときは、D-8のお知らせ内をご覧ください。
- **ルート** から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。
ルート探索 をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。

お知らせ

全ルート表示後電源を切り、再度電源を入れると、ルート表示(地図上にピンク色／緑色／青色で表示されるルート案内)は消えますが、**メニュー** → **ルート** → **案内スタート** をタッチするとルート案内を開始することができます。