

④ 出発地を登録する。

- 設定メニューと共に表示された出発地で良い場合


出発地にする をタッチする。

- 表示された出発地で良い場合

+ (設定) をタッチし、設定メニューを表示させ **出発地にする** をタッチする。

- 設定メニューが表示されている場合に、出発地の位置調整をする場合

× 閉 または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル(+)を出発地に合わせたら **+** (設定) をタッチし設定メニューを表示させ、 **出発地にする** をタッチする。

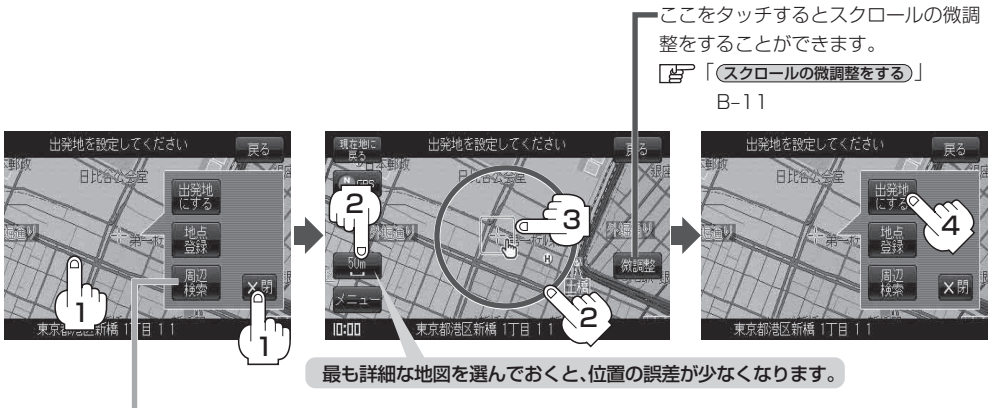

設定メニューの **周辺検索** をタッチして出発地を探すこともできます。
(☑ C-16 手順 **4** から参考にしてください。)

：ルート編集画面に戻ります。