

# メイン画面(地図)の設定を変える

住所の色分け／名称の文字サイズ／吹き出し表示／地図モードを選ぶことができます。

**1** **メニュー** をタッチし、**設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。




**2** **メイン画面** をタッチする。

：メイン画面の設定画面が表示されます。



**3** 変更したい項目の( **する** / **しない**、**大** / **小**、**北向き** / **進行方向** / **3D地図** )を選んでタッチする。

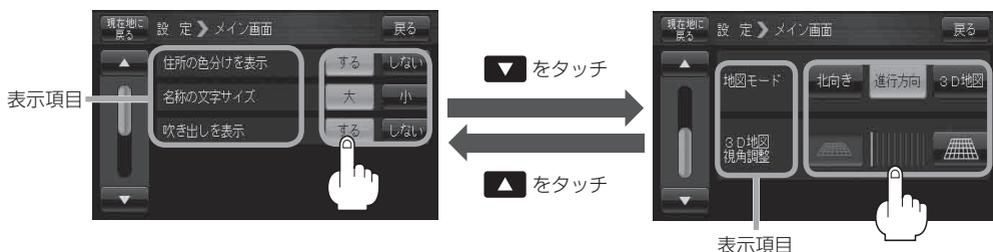

※ 3D 地図の角度調整につきましては「 3D 地図の角度を調整する」F-8 をご覧ください。

**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。