


## セキュリティコードを設定する

### ■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **する** をタッチする。  
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

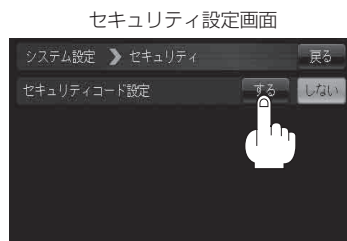


- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを  
数字をタッチして入力し、  
**決定** をタッチする。



- ③ 再度②で入力したセキュリティコードを、  
数字をタッチして入力し、  
**決定** をタッチする。  
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



#### お知らせ

- 数字の入力途中で **戻る** をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動中で使用したときのみ設定できます。  
【 動作の選択について】A-25