

セキュリティコードを設定する

③ **する** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。


セキュリティ設定画面



④ 3桁～8桁のセキュリティコードを数字をタッチして入力し、

決定 をタッチする。

セキュリティコード入力画面

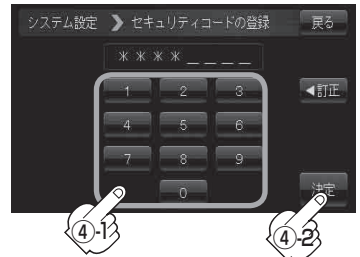

⑤ 再度上記手順④で入力したセキュリティコードを、数字をタッチして入力し、**決定** をタッチする。

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



共通

〔セキュリティコードを設定する〕

4

設定を終わるには・・・

戻る をタッチし、**モード** をタッチしてモード選択画面へ戻る。

お知らせ 設定の保持について

決定 がある画面では **決定** をタッチすると設定が保持されます。

※ **決定** のない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持)となります。