


3

全ルート画面から **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※ルート案内開始後、探索条件を変える場合は、
メニュー → **再探索** をタッチし、表示された
 探索条件の中から選択してください。

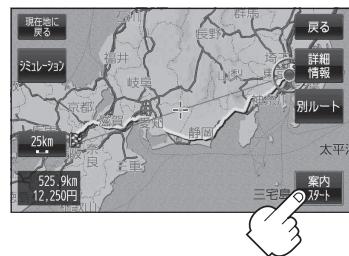

お知らせ

- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。〔**音**〕「平均速度を設定する」F-2
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。
- ルート案内を止める場合は、〔**音**〕「ルート案内をストップ／スタートする」D-17に従って操作してください。
- 全ルート情報は約1分間表示されます。なにも操作をしない場合、画面が消えてルート案内を開始します。
- 全ルート表示後電源を切り、再度電源を入れると、ルート表示(地図上に黄色／ピンク色／青色で表示されるルート案内)は消えますが、**メニュー** → **ルート** → **案内スタート** をタッチするとルート案内を開始することができます。

全ルート画面について

全ルート画面では、**案内スタート** 以外に、**シミュレーション** や **別ルート** などのボタンが表示されます。

現在地に戻る をタッチすると、現在地の地図画面に戻ります。
 ※表示されているルートで、ルート案内を開始します。

シミュレーション をタッチすると、設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(〔**音**〕 D-19)

縮尺スケール をタッチすると、地図のスケールを変えることができます。(〔**音**〕 B-12)

(例)全ルート画面



戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

※表示されているルートで、ルート案内を開始します。

詳細情報 をタッチすると、設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

別ルート をタッチすると、複数ルート探索を開始します。
 (〔**音**〕 D-8)