


## アドバイスをみる

**1** E-4手順 **1** に従って操作し、**アドバイス** をタッチする。

：アドバイス画面が表示されます。

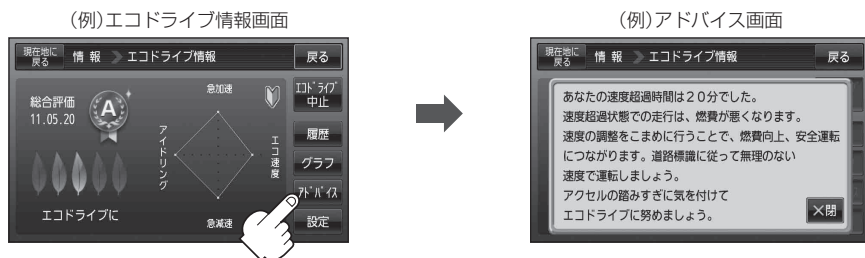

**2** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

## 評価履歴をSDカードに保存する

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「AVモードを終了する」 G-11

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

**1** SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」 A-27

☞ 「本機の電源を入れる」 B-8

**2** E-4手順 **1** に従って操作し、**履歴** をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

