


# 文字表示の設定をする

メイン画面または右画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選ぶことができます。

- 1** F-6手順 **1** に従って操作し、  
**地図の設定** または **右画面設定** を選択し、  
タッチする。

：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。

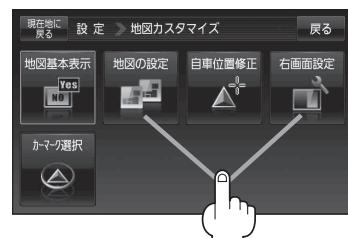

- 2** **文字表示の設定** をタッチする。

：名称の文字サイズまたは吹出しの表示設定画面が表示されます。



- 3** 変更したい項目( **小** ／ **中** ／ **大** 、 **する** ／ **しない** )をタッチする。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。