

## ■ VICSガイドの設定をする場合

発生した渋滞や交通規制をお知らせする音声案内の設定をすることができます。

- ① **ガイド設定** をタッチし、VICSガイドの設定 (**OFF** / **ON**) を選択してタッチする。

- **OFF** をタッチしたとき

：情報がある場合でも音声案内しません。

- **ON** をタッチしたとき

：渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。

**お知らせ** VICS 情報を受信できない場合などは、VICS ガイドの **ON** を点灯にしても、渋滞／規制情報を音声案内しない場合があります。



## ■ トンネル出口警告の設定をする場合

ルート案内中、600 m以上のトンネルに入ると、トンネル出口までの距離を案内します。  
※ 600 m以上のトンネルでも音声案内しない場合があります。


- ① **ガイド設定** をタッチし、トンネル出口警告の設定 (**OFF** / **ON**) を選択してタッチする。

- **OFF** をタッチしたとき

：音声案内をしません。

- **ON** をタッチしたとき

：ルート案内中に音声案内をします。

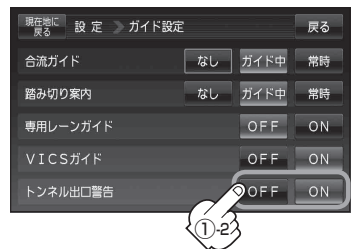

各種設定  
をする

〔音声案内の音量を調整する〕

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。