


録画面面

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。

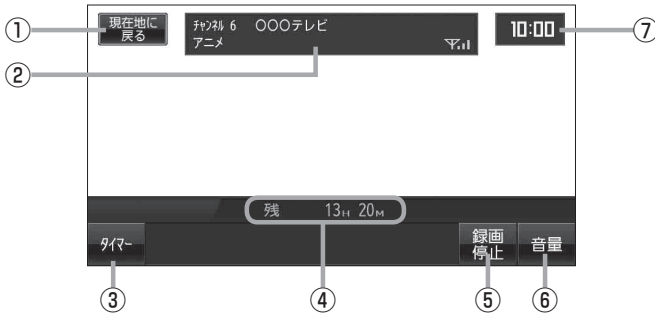

- ① **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **バナー表示**
[P] I-2
- ③ **タイマー** ボタン
タイマーで録画を止めます。[P] I-32
- ④ **SDカードに録画できる時間**
- ⑤ **録画停止** ボタン
録画を手動で止めます。[P] I-32
- ⑥ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[P] G-12
- ⑦ **現在の時刻**

録画予約登録画面



- ① **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **項目選択 →** ボタン
タッチするたびにカーソルが移動します。
- ③ **▼ / ▲** ボタン
 - 録画したいチャンネルを選ぶときにタッチします。
 - 開始年月日／開始時刻／終了時刻の設定をするときにタッチします。
 ※タッチし続けると、選択している項目の数字が早戻しまたは早送りされます。
- ④ **登録** ボタン
録画予約を登録します。
- ⑤ **消去** ボタン
予約データを消去します。
- ⑥ **録画予約内容**
- ⑦ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。