

# 視聴エリアを変更する

初期設定のエリア変更は「自動」動作が設定されています。

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

## お知らせ

地域によって受信できる放送局が異なるため、現在の車の走行地域で初めて地上デジタルテレビ放送をご覧になる場合は、現在地のエリア変更を行ってください。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏をはじめ2006年末までに全国で放送が開始されました。エリア変更する前に、車の走行地域で地上デジタルテレビ放送が開始されているかお確かめください。(地上デジタルテレビ放送の電波が受信できない状態では、放送を受信することはできません。)

### 1

画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

:メニュー画面が表示されます。



### 2

**エリア変更** をタッチする。


:視聴エリア変更画面が表示されます。



### 3

エリア変更 **手動** をタッチする。

:視聴エリア(地方)が選択可能となります。

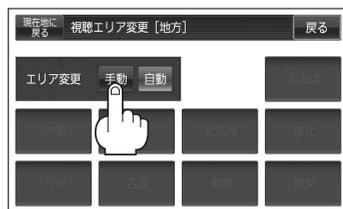

### 4

現在地の地方と県域をタッチする。

:選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。



テレビ視聴 (テレビ(ワンセグ)を見る) / (視聴エリアを変更する)