

音楽・画像の並び順を設定する

音楽再生リスト画面(ⓁⓂ H-6)や画像再生リスト画面(ⓁⓂ K-4)の並び順を替えることができます。
※ここで設定した並び順で再生します。
※他のモードの並び順は変わりません。


1 F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



2 **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。

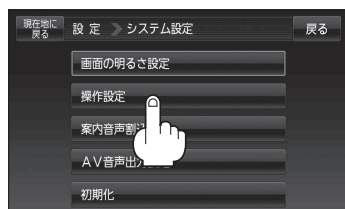

3 リストの並び順を設定する。

■ **名前順**に表示させる場合

① **名前**をタッチする。

■ **日付順**に表示させる場合

① **日付**をタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

〔50音入力方式設定をする〕

共通

〔音楽・画像の並び順を設定する〕