

# M

## 索引

索引

索引..... M-2

M-1

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-15, B-17, B-18, B-20
50音入力方式設定をする	L-6
ACアダプターで使用する <b>別売</b>	A-20
AV中の案内割込	F-26
AV同時動作をする	G-14
AV同時動作を止める	G-14
AVモードを終了する	G-11
FMトランスミッターを設定する	L-11
Google マップ™を利用する	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
NAVIメニュー画面について	B-22
SD	
SDカードから地点を全て書き替える	E-26
SDカードから地点を追加する	E-28
SDカードから地点を登録する	E-32
SDカードから目的地を探す	C-32
SDカードからルート探索をする	D-22
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードについて	A-24
SDカードの初期化をする	G-15
SDカードの全ての録画ファイルを消去する	J-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる／取り出す	A-27
VICS	
VICS情報の表示について	E-40
VICS表示の設定をする	E-58
VICS放送局	E-42
VICSマーカー一覧表	E-42
一般情報の内容(番組)について	E-43
一般情報の表示について	E-43
一般情報放送局	E-44
エリア選局	E-53
概要	E-35
緊急情報を見る	E-50
交通情報(図形情報)を見る	E-49
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-48
自動選局	E-51
自動選局を止める	E-52
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-47
手動選局	E-52
情報の消去について	E-46
情報の表示を止める	E-59
情報有料放送サービス契約約款	E-37
プリセット(保存)する	E-55
プリセット(保存)の上書きをする	E-57

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”  
について E-59

## Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	F-38
Web地図更新の種類について	F-40
Web地図更新の全体の流れ	F-39
地図更新用SDカードを作成する	F-41
地図データを使って本機の地図を更新する	F-43
パソコンでの操作について(地図データを ダウンロードする)	F-42
部分地図更新の有効期限を確認する	F-40

## ア

### 明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	L-14
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	L-14

### 明るさを調整する

L-2

### アフターサービス

L-68

### 案内音声割込設定をする

L-10

### 迂回探索

D-16

### エコドライブ情報について

E-4

SDカードに保存する E-8

アドバイスをみる E-8

グラフ表示で見る E-7

設定をする E-5

履歴を見る／削除する E-6

### おでかけ旅ガイド

A-28

### 音楽／音声の再生を止めてNAVIモードに

換える B-11

### 音楽・画像の並び順を設定する

L-7

### 音楽再生

一時停止 H-4

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める) H-5

スキャン(イントロ)再生 H-8

早戻し／早送り H-5

表示部について H-2

ランダム(順序不同)再生 H-8

リストで選曲する H-6

リピート(繰り返し)再生 H-8

### 音声案内について

A-31

### 音声案内の音量を調整する(NAVIモード)

F-29

### 音量調整する(AVモード)

G-12

### 音量を一時的に消す(AVモード)

G-13

## カ

### カーソル表示を変える

L-5

各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	
画像送りまたは画像戻し	K-3
画像を回転させる	K-3
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-4
家庭動作	B-4
画面消し	
画面消し設定	L-8
消す	L-9
表示する	L-9
キー操作音設定	L-4
軌跡	
確認	E-14
削除する	E-14
使う	E-13
表示／非表示	E-14
基本表示の設定をする	F-6
緊急警報放送	I-33
車動作	B-4
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-13
追加	D-11
変更／削除	D-13
現在地	
表示する	B-16
補正について	B-16
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定	F-15
故障かな?と思ったら	L-40
こんなメッセージが出たときは	L-50

## サ

再探索	
再探索(車動作)	D-15
市街地図(詳12m／詳25mスケール)の	
収録エリア	L-59
自車マーク	
位置を設定する	F-14
種類を設定する	F-15
システムアップについて	L-63
施設情報	
ジャンルから探す	C-14
周辺にある施設から探す	C-19
名前で探す [50音]	C-10
表示できる施設	C-22

自宅	
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-34
登録する	B-27
シミュレーション	D-19
仕様	L-71
初期化	
SDカードの初期化をする	G-15
データを初期化(消去)する	L-13
初期設定一覧	
音量調整	L-66
システム設定	L-66
出荷状態に戻す(設定のみ)	L-67
テレビ視聴(ワンセグ)／録画再生	L-66
ナビゲーション	L-65
ナビ中のAV同時動作	L-66
自律航法	A-19
スクロール	
地図スクロール	B-19
微調整	B-21
スタンド	
閉じる	A-23
開く	A-23
スマートIC	F-5
セキュリティコード	F-32
設定	
3D地図の角度を調整する	F-13
50音入力方式設定をする	L-6
FMトランスミッターを設定する	L-11
VICS表示の設定をする	E-58
エコドライブの設定をする	E-5
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
音声案内の音量を調整する	F-29
画面消し設定をする	L-8
基本表示の設定をする	F-6
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-15
セキュリティコードを設定する	F-32
地図表示の設定をする	F-12
地図ボタン表示の設定をする	F-16
昼夜切り換え／地図の色を設定する	F-8
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-36, F-9
文字表示の設定をする	F-10
ランドマーク表示の設定をする	F-27
ルート案内画面の設定をする	F-17
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行軌跡	
確認	E-15

# 索引

削除する	E-15
使う	E-13
表示 / 非表示	E-14
<b>走行状態確認</b>	<b>E-3</b>

## タ

### 探索

1 ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-22
迂回探索	D-16
現在地から自宅までのルートを探る	B-34
現在地から目的地までのルートを探る	B-35
再探索(車動作)	D-15
複数ルート探索	D-8
ルート探索条件の設定をする	D-14, F-3

### 地図

3D地図画面について	B-15
地図画面の見かた	B-13
地図画面を表示する	B-8
地図ソフトについて	L-26
地図に表示される記号	L-19
地図表示(方位)を切り換える	B-17
地図を拡大 / 縮小する	B-12
テナント情報	3

### 地図更新

#### 地点

書き出し / 書き替え / 追加について	E-25
書き出す / 追加する	E-28
全て書き出す / 全て書き替える	E-26
地図を呼び出す	E-23
登録	B-30
並び替え	C-13, E-21
フォルダ名を編集する	E-20
編集 / 見る	E-16

#### テレビ視聴(ワンセグ)

エリアスキャンをする	I-9
音声や字幕を切り換える	I-25
起動画面の設定をする	I-21
自宅チャンネルリスト / お好みチャンネル	
リストを呼び出す	I-15
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8
視聴エリアを変更する	I-7
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	I-20
選局する	I-12
操作ボタン画面	I-2
チャンネルスキャンをする	I-10
チャンネルリストを確認 / 選局する	I-13
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19

データ放送取得画面	I-4
データ放送選択画面に戻る	I-17
データ放送を利用する	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
時計表示の設定をする	I-26
バナー表示	I-2
番組表を見る	I-14
放送用メモリーを削除する	I-22

### 電源

入れる	B-8, G-10
切る	B-9

### 電池動作

#### 動作の種類と制限について

#### 登録する

#### 登録地点情報の書き出し / 書き替え /

#### 追加について

#### 登録地点情報を選んで書き出す / 追加する

#### 登録地点情報を全て書き出す /

#### 全て書き替える

## ナ

### 並び順

AVモード	
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
NAVIモード	
50音順 / 距離順に並び替える	C-13
登録地点の並び替えをする	C-26

### 入力

数字の入力方法について	B-43
文字の入力方法について	B-39

## ハ

#### バージョン情報

#### パナセンス

#### 微調整(スクロール)

#### 表示項目の設定

道路名 / 登録地点 / ランドマーク /	
緯度・経度 / マップコード表示	F-6

#### 表示部

音楽再生	H-2
画像再生	K-2
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2
録画再生	J-2

#### 平均速度の設定

#### 平面地図画面

#### 別売品

## マ

## まっぶるコード(MGコード)/マップコード

- コードで地点を探す……………C-35
- まっぶるコード(MGコード)の更新した  
データを使用する……………C-37
- まっぶるコード(MGコード)の最新情報を  
入手する……………A-30

## 右画面に地図/情報を表示する……………B-36

## 目的地(経由地)を変更

- 経由地の変更/削除……………D-13

## 目的地を探す

- SDカードから……………C-32
- 緯度・経度から……………C-34
- 現在地またはスクロール先の施設の  
ジャンルから……………C-14
- コードから(まっぶるコード(MGコード)・  
マップコード)……………C-35
- 施設のジャンルから……………C-14
- 施設の名前から……………C-10
- 住所から……………C-4
- 周辺にある施設から……………C-19
- 地図から……………C-3
- 地名から……………C-30
- 電話番号から……………C-8
- 登録地点から……………C-24
- 目的地履歴の中から……………C-27
- 郵便番号から……………C-29
- ルート探索後、施設のジャンルから……………C-17

## ラ

## ランドマークの設定……………F-27

## リチウムイオンバッテリー

- 交換方法について……………L-15
- 充電時間と使用可能時間……………A-22
- 充電のしかた……………A-21
- 充電ランプ/電池マーク……………A-22
- リサイクルについて……………L-17
- リチウムイオンバッテリーで使用する……………A-20

## 立体アイコン……………B-15

## ルート案内設定

- AV中の案内割込……………F-26
- ETCレーン……………F-22
- JCTビュー……………F-19
- オートデモ……………F-24
- 交差点拡大図……………F-20
- 交差点情報……………F-21
- 自動再探索……………F-3
- 盗難多発地点警告……………F-25

- 方面看板……………F-23
- 目的地方位……………F-19
- リアル3D交差点……………F-23
- ルート情報表示……………F-18
- ルート色……………F-17

## ルート探索条件の設定をする……………F-3

## ルート変更

- 経由地の追加……………D-11
- 経由地の変更/削除……………D-13
- 経由地/目的地など地点の入れ替え……………D-13
- 出発地/目的地の変更……………D-9

## ルート編集

- 現在のルートを表示する……………D-18
- 現在のルートを保存する/削除する……………D-20
- 保存したルートを呼び出す/削除する……………D-21
- ルートを変更する……………D-9

## 録画

- SDカードの全ての録画ファイルを消去する……………J-8
- 手動録画……………I-27
- 予約録画結果を見る……………I-24
- 録画面面……………I-5
- 録画番組を再生または消去する……………J-3
- 録画予約……………I-28
- 録画予約登録画面……………I-5
- 録画予約を変更/消去する……………I-31
- 録画を停止する……………I-32

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

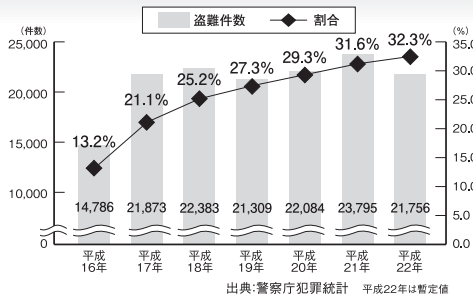

出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。



1 2  
3 4



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

**問い合わせ先** ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

( )

製造番号は、裏面のスタンドを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声乱了れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

2RR6P10B02600A S0711-1101

Printed in Japan