



# 地図画面を表示する

## 本機の電源を入れる

1

 (電源)を約2秒押す。


※  (電源)の位置につきましては  「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力するとラストモード\*画面が表示されます。





 「 セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき」F-34

\*印…NAVIモード／AVモードで、前回最後に選択していたモード画面。(お買い上げ時はNAVIモードが表示されます。)

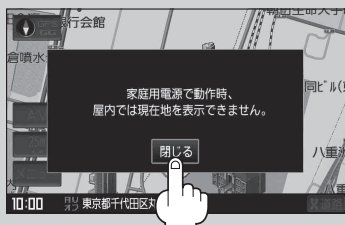
※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して  をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。









### お願い

- 車でご使用の場合、 (電源)を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。  

- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。  

- メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し  をタッチしてください。

(例)家庭動作時



### お知らせ

- ラストモードで他のモード画面が表示された場合は、 「NAVIモード／AVモードの切り換えについて」B-9に従って、表示したいモードにしてください。
- AVモードとは、音楽再生 ( H-1)／テレビ視聴 ( T-1)／録画番組再生 ( J-1)／画像再生 ( K-1)のことです。
- SDメモリーカードに保存したファイルを利用する場合は、 (電源)を入れる前にSDメモリーカードを差し込んでください。