

文字の入力方法について

施設50音(☞ C-10)、地名50音(☞ C-30)、登録地点の編集(☞ E-16)のときに表示される入力画面は、50音入力設定で選択しているボタンによって異なります。

☞ 「50音入力方式設定をする」L-6

50音入力画面から文字を入力する

■ ひらがなと漢字を入力する場合

例 登録地点情報画面(☞ E-17)のメモに「友達の家」と入力する

① **ともた ちのいえ** と文字を1文字ずつタッチする。

：タッチした文字が画面上部にあらわれます。

② **変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。


入力した文字を訂正する場合

① **訂正** をタッチする。

※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** を長めにタッチしてください。

② **正しい文字** をタッチする。

(例)50音入力画面

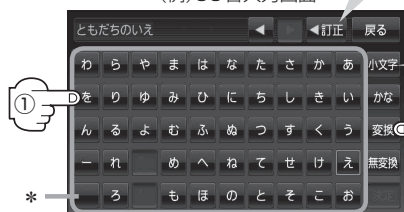

小文字を入力したい場合

小文字 をタッチする。

：パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り換わります。

お知らせ

*印… タッチで1文字分のスペースを空けます。

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ(☞ E-17)を登録する場合の入力画面です。目的地の50音検索(☞ C-10)、ジャンル名入力(☞ C-14)、地名50音検索(☞ C-6、C-30)をする場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀** / **▶** をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字は青色の帯で表示されます。

③ **変換したい漢字** をタッチする。

お知らせ

×閉 をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。



B-41 参照