

## ■ カタカナ、英字、数記を入力する場合

### ① **かな** をタッチする。

：文字選択画面が表示されます。




文字選択画面

### ② 入力したい文字( **全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記** ) を選択し、タッチする。

：50音入力画面が選択した文字に変わります。

※ 50音入力画面を変更しない場合は、 **×閉** をタッチしてください。

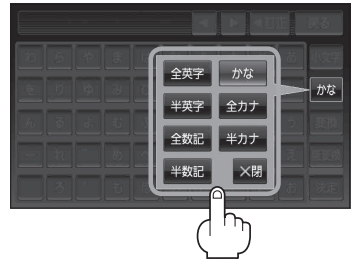

### ③ 入力したい文字を選びタッチする。

(例) **全カナ** を選択した場合

