

SDメモリーカードから目的地を探す

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点の周辺地図を表示し、目的地に設定することができます。☞「おでかけ旅ガイド」A-29

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞「**AVモードを終了する**」G-10

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDメモリーカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大2499カ所)

☞「SDメモリーカードから地点を登録する」E-32

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28／「**本機の電源を入れる**」B-7

2 C-24手順 1 に従って操作し、**SD** をタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、☞下記手順 3-2 (例)フォルダリスト画面)へ進んでください。



■ SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダがない場合


① メッセージを確認し、**はい**／**いいえ** をタッチする。

□ **はい** をタッチしたとき

：SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

□ **いいえ** をタッチしたとき

：SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

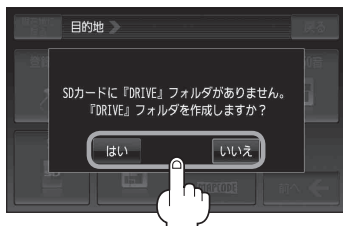

3 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面

