
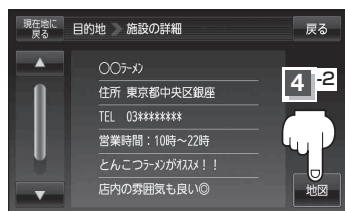


4 リストから地点を選択し、**地図**をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

(例)リスト画面

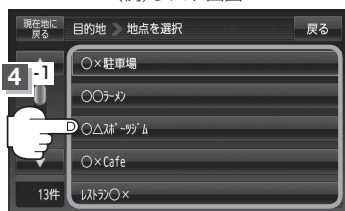

目的地を探す

5 B-31手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉**または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには、**+**(設定)をタッチしてください。
☞「**設定メニューについて**」B-25
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る**をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDメモリーカードを挿入していない/SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**2**(☞C-32)でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。☞「おでかけ旅ガイド」A-29
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は☞「SDメモリーカードからルート探索をする」D-22をご覧ください。

SDメモリーカードから目的地を探す