

3


SDメモリーカードへ保存または一括保存する。

■ 選択した評価履歴を保存する場合

- ① SDメモリーカードへ保存したい履歴を選びタッチする。

: エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

(例)エコドライブ評価履歴画面

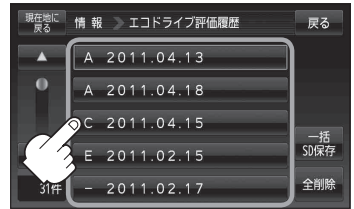

- ② SDへ保存 をタッチする。

: 選択された日の評価履歴をSDメモリーカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を保存し、**OK** をタッチするとエコドライブ評価履歴の詳細画面に戻ります。

(例)エコドライブ評価履歴の詳細画面




情報を見る・設定する

■ 評価履歴を一括保存する場合

- ① 一括SD保存 をタッチする。

: 保存されている全ての評価履歴をSDメモリーカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を保存し、**OK** をタッチするとエコドライブ評価履歴画面に戻ります。

(例)エコドライブ評価履歴の詳細画面

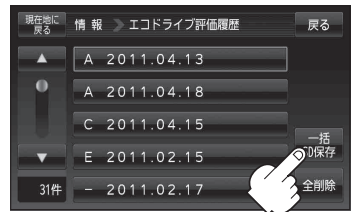

「エコドライブ情報について」

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。