

3

登録地点情報の内容を変更／登録をする。

名称 …名称を変更します。〔E-18〕下記

フォルダ … **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録します。〔E-18〕下記


TEL …電話番号を登録します。〔E-18〕下記

メモ …メモを登録します。〔E-18〕下記

マーク …マークを変更します。〔E-19〕下記

アラーム …アラーム音を変更します。〔E-18〕下記

(例)登録地点情報画面

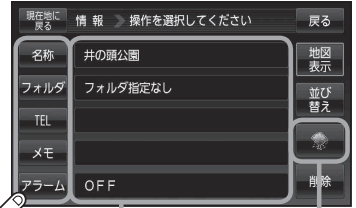

現在登録している **マーク** ボタン
情報を表示します。〔E-19〕下記

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称**／**メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして名称／メモを入力する。

※ひらがな(漢字)を16文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角16(半角32)文字まで入力できます。
〔E-38〕「文字の入力方法について」B-38

50音入力画面*



情報を
設定する
を見る。


「登録地点の編集／見る」

お知らせ *印…50音入力画面は設定により変更することができます。
〔E-38〕「50音入力方式設定をする」L-6

■ フォルダを選択する場合

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

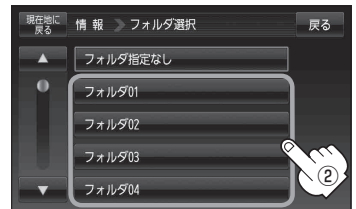② 登録したいフォルダ(**フォルダ 01** ～ **フォルダ 100**)を選択してタッチする。

お知らせ ●手順 3 でフォルダを選択しない場合は、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** → **フォルダ** をタッチしてフォルダ選択画面が表示されたときに“フォルダ指定なし”に登録されています。

※ **フォルダ 01** ～ **フォルダ 100** に登録した場合は“フォルダ指定なし”には表示されません。

● **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録した内容は〔E-24〕「登録地点から目的地を探す」C-24または〔E-23〕「登録地点の地図を呼び出す」E-23で確認できます。

● “自宅”はフォルダ選択をすることができません。