


# 登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を選んでSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)たり、SDメモリーカードに書き出し(エクスポート)していた登録地点を本機に追加(インポート)することができます。

※本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。


下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-25でご確認ください。

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「(AVモードを終了する)」G-10

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


## 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

「本機の電源を入れる」B-7

## 2 E-16手順 1 に従って操作し、**書き出し／追加**をタッチする。

：書き出し／追加画面が表示されます。

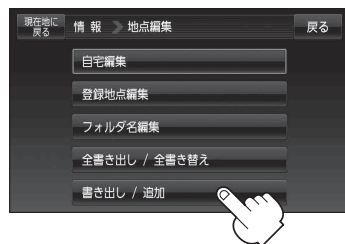


## 3 本機の登録地点情報を選択して書き出す(エクスポート)／SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加(インポート)する。


### ■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

#### ① SDに地点情報を書き出す をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

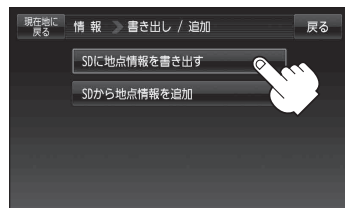

#### お知らせ

登録地点情報の書き出し(エクスポート)は、フォルダごとの書き出しとなります。本機に登録している登録地点をフォルダ分けしていない場合 **フォルダ指定なし** のみ表示されます。登録地点をフォルダ分けするには、「登録地点の編集／見る」E-16を参考にしてください。