

- ② リストからSDメモリーカードに書き出したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダにチェックマーク(✓印)が付きます。

※全てのフォルダを選択する場合は、**全選択**をタッチしてください。



- 選択したフォルダを解除／全解除するとき

1. 解除したいフォルダをタッチ／**全解除**をタッチする。

：タッチしたフォルダのチェックマーク(✓印)または全フォルダのチェックマーク(✓印)を消すことができます。

- ③ **書き出し**をタッチする。

：SDメモリーカードに登録地点を書き出し、書き出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。




- SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

※追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

- ① **SDから地点情報を追加**をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。

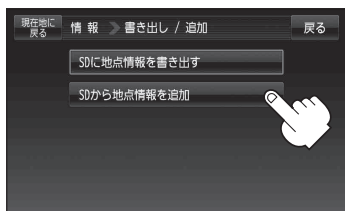


- ② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

：フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

(例)ファイル選択画面



(例)フォルダ選択画面

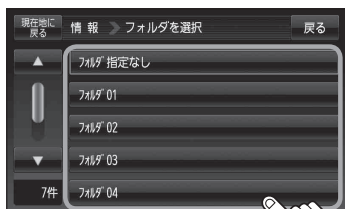

情報を見る。
設定する。
登録地点情報を選んで書き出す／追加する