

## セキュリティコードを設定する

- **セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき**

ナビゲーションの電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

### 1. 「**セキュリティコードを設定する場合**」F-33で設定したセキュリティコードを10キーをタッチして入力する。

☞ 「数字の入力方法について」B-42

### 2. 入力が終わったら**決定**をタッチする。

：起動画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの画面になります。

※メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し**OK**をタッチしてください。

セキュリティコード入力画面



#### お知らせ

- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは**訂正**をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。


## ■ セキュリティコードを解除する場合

### ① **OFF**をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面

(セキュリティコードONの場合)

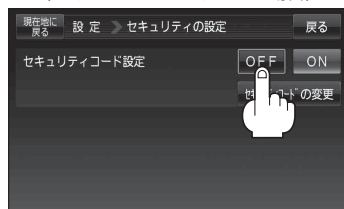


### ② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-42

：メッセージ表示後、設定のメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面

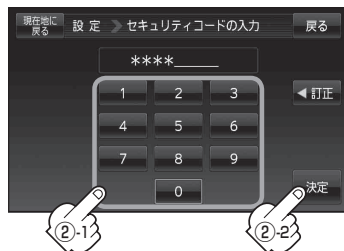

#### お知らせ

**OFF**をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**ON**をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。