

## 地図データを使って本機の地図を更新する


パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。  
地図更新を行う前に、地図データのあったSDメモリーカードを本機に差し込んでください。

### 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28／「**本機の電源を入れる**」B-7


### 2 F-32手順 1 に従って操作し、 **バージョン情報** → **バージョンアップ** をタッチする。

：バージョンアップ画面が表示されます。

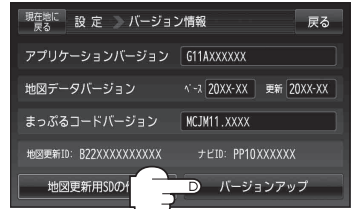

### 3 **地図データ** をタッチする。

：バージョンアップを行ってもいいかどうかの確認メッセージが表示されます。

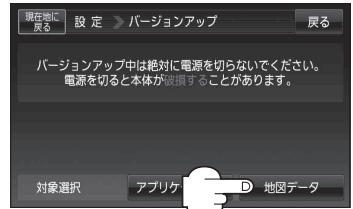

### 4 **はい** をタッチする。

：地図データのバージョンアップ画面が表示され、地図のバージョンアップが開始されます。  
画面の指示に従ってバージョンアップを行ってください。

※地図更新中に **中断** をタッチすると、地図更新を中断します。  
再び開始するには、**開始** をタッチしてください。

#### お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(別売のACアダプター)を使用して、行うことをおすすめします。
- SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。