


表示部について

バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

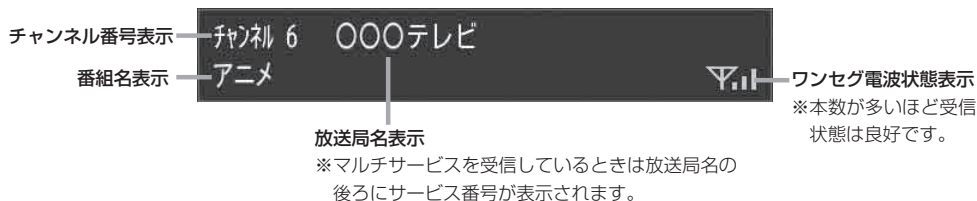

操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① 現在地に 戻る ボタン**
現在の地の地図画面を表示します。
- ② メニュー ボタン**
メニュー画面を表示します。 [G-1-3]
- ③ 中継サーチ ボタン**
中継・系列局サーチをします。 [G-1-16]
- ④ d ボタン**
データ放送画面を表示します。 [G-1-17]
- ⑤ Ch / Ch ボタン**
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
[G-1-12]
- ⑥ 番組 ボタン**
番組表を表示します。 [G-1-14]
- ⑦ 録画 ボタン**
録画を開始します。 [G-1-27]
- ⑧ 音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[G-1-11]
- ⑨ 表示切換 ボタン**
ノーマルまたはワイド映像を切り換えることができます。
[G-1-18]
- ⑩ AVオフ ボタン**
AVモードを終了し、現在の地の地図画面を表示します。
[G-1-10]
- ⑪ AV ボタン**
AV 選択画面を表示します。 [G-1-9]