

# 視聴エリアを変更する

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

**1** 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



**2** **エリア変更** をタッチする。

：視聴エリア変更画面が表示されます。




**3** エリア変更 **手動** をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択可能となります。



**4** 現在地の地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

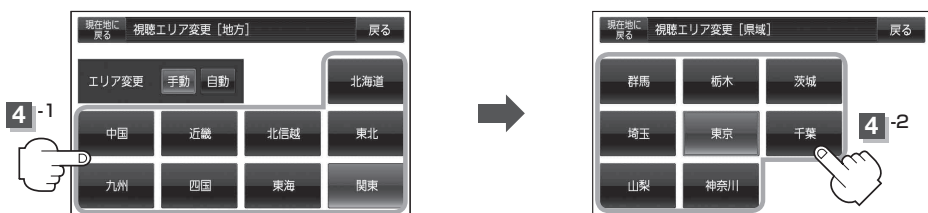

テレビ視聴 (テレビ(ワンセグ)を見る) / (視聴エリアを変更する)