

録画する

録画予約

この機能を使用するには、あらかじめエリアスキャンを行ってください。


[📄] 「エリアスキャンをする」I-9

- 録画(REC)中にSDメモリーカードを抜いたり、車のキースイッチをOFFにすると録画(REC)は中止されます。
- ※ SDメモリーカードから目的地を探す／SDメモリーカードからルート探索をする／SDメモリーカードから地点を登録するを操作中は、ワンセグ録画はできません。
(NAVIモード中でSDメモリーカード未使用時はテレビ(ワンセグ)録画が可能です。)

お知らせ

- 1回の録画(REC)が連続して可能な時間は12時間です。1回の録画(REC)が12時間を越えて録画(REC)を継続すると、自動的に新しい録画ファイルを生成します。
- 録画(REC)中に車のキースイッチを変更すると録画(REC)は中止となります。
(付属のシガーライターコード(12V/24V車対応)使用時)
- 録画READY画面のときに、車のキースイッチを変更すると録画(REC)は中止となります。
(付属のシガーライターコード(12V/24V車対応)使用時)
- 電源OFF状態で録画予約が開始された場合は、画面・音声ははませんが録画は開始されます。
※本機のRECランプが赤色に点灯します。
[📄] 「各部のなまえとはたらき」B-2
- 予約したチャンネル以外をご覧の場合、予約時間の1分前になると自動で予約したチャンネルに変わります。
※録画終了までチャンネルは変更できません。変更したい場合は、録画(REC)を中止してください。
[📄] 「録画を停止する」I-32
- 下のように連続して録画予約した場合、録画終了時刻の1分前は次の録画準備のため録画(A部分)はされません。

(例)

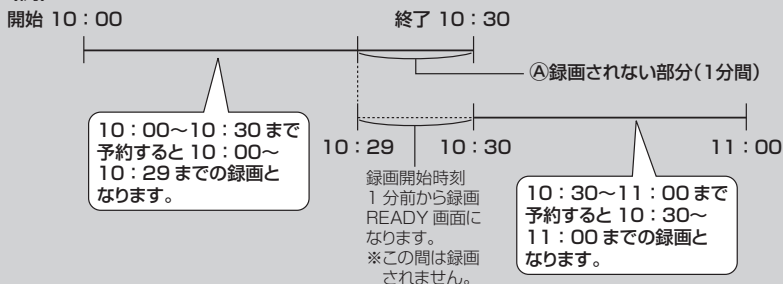

1

I-7手順 **1** に従って操作し、**録画予約** をタッチする。

: 録画予約一覧画面が表示されます。

