


4


再生 をタッチする。

：再生がはじまります。

(例)録画再生詳細画面

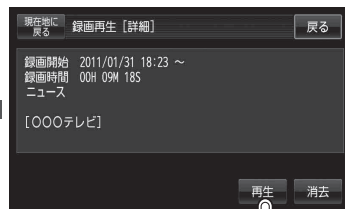

(例)録画再生画面

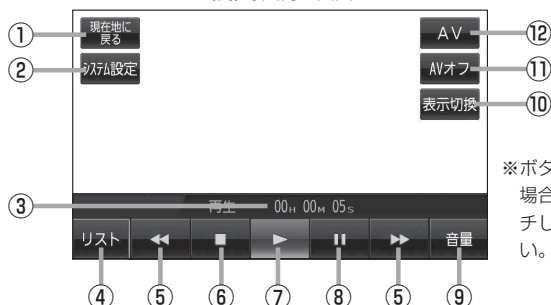

※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。[G-16]
- ③ 再生時間
- ④ **リスト** ボタン
録画再生リスト画面を表示します。
- ⑤ **◀▶** ボタン(スキップ)
タッチすることにより30秒ずつ戻し/送り、長押しすると早戻し/早送ります。
※録画中断(1-27)で連続して録画されていない場合などは、**◀▶** (スキップ)をタッチして戻し/送りをして30秒ずつにならないことがあります。
- ⑥ **■** ボタン(停止)
再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。
他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選んでタッチしてください。
- ⑦ **▶** ボタン(再生)
一時停止中/早戻し中/早送り中にタッチすると、通常再生が始まります。
- ⑧ **||** ボタン(一時停止)
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。
- ⑨ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
[G-11]
- ⑩ **表示切換** ボタン
ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。
[G-18]
- ⑪ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[G-10]
- ⑫ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。
[G-9]